

Instructions On how to Connect your Mi-Fi



Introductie



De MiFi

- Kan gebruikt worden met een **prepaid en postpaid** mobiel **data only** pakket.
- Opwaardering geschiedt **uitsluitend via E-Top Up**.
- De activering van het prepaid data pakket vindt plaats via de **Web-browser van de mobiele telefoon/tablet/PC**.

Uw Mobiel met de MiFi verbinden Optie 1

- ✓ Maak de MiFi aan
- ✓ Druk 2x op de knop en er verschijnt een QR code.
- ✓ Scan de Code met de Camera app of een Barcode scanner app.
- ✓ Bij het scannen verschijnt er een link en daarop kan gedrukt worden.
- ✓ U bent nu verbonden met de MiFi.



Uw mobiel met de MiFi verbinden Optie 2

- ✓ Maak de MiFi aan
- ✓ Ga naar het menu van uw mobiel. Klik op WiFi.
- ✓ Selecteer de WiFi naam van de MiFi en voer het password in. (De WiFi naam en password kunt u vinden onder de batterij en aan de onderkant van cover van de MiFi)
- ✓ U bent nu verbonden met de MiFi.



Uw laptop of computer met de MiFi verbinden

- ✓ Maak de MiFi aan
- ✓ Selecteer vanuit uw laptop of computer de WiFi naam van de MiFi en voer het password in.
- ✓ U bent nu verbonden met de MiFi.



Uw Balans opvragen via USSD

- Open een web browser (Explorer, Safari) en voer het Ip adres 192.168.1.1 in.




- Username: admin Password: admin
- Navigeer naar het USSD menu (voer in *133#) in de spatie balk en klik op verzenden




Uw Balans (Data en prepaid credit) opvragen via USSD

- U krijgt het USSD menu te zien.
- Toets 3 in de spatie balk en klik op verzenden.

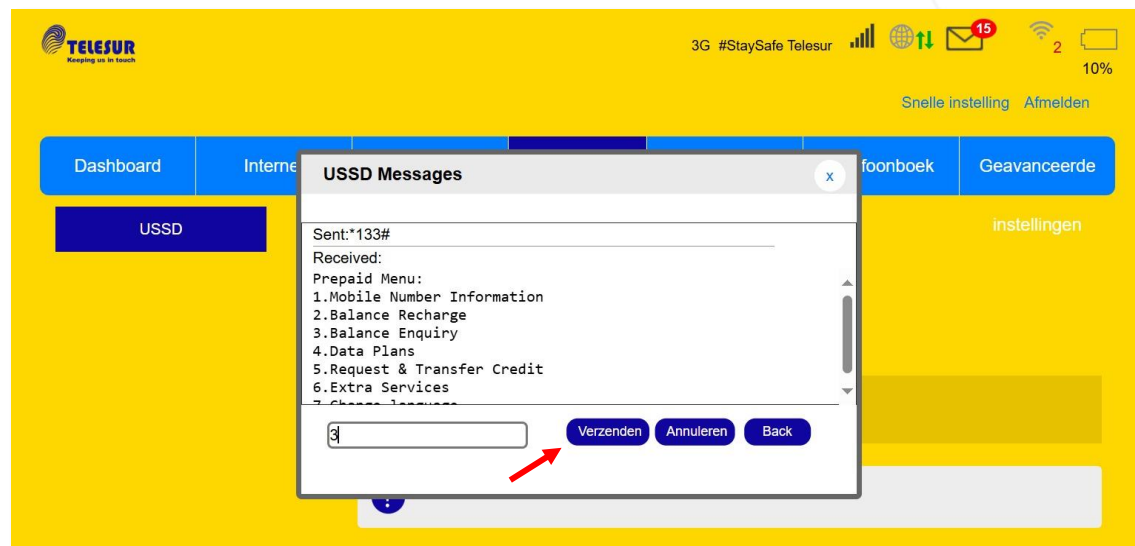

- U krijgt vervolgens u data en prepaid credit te zien.

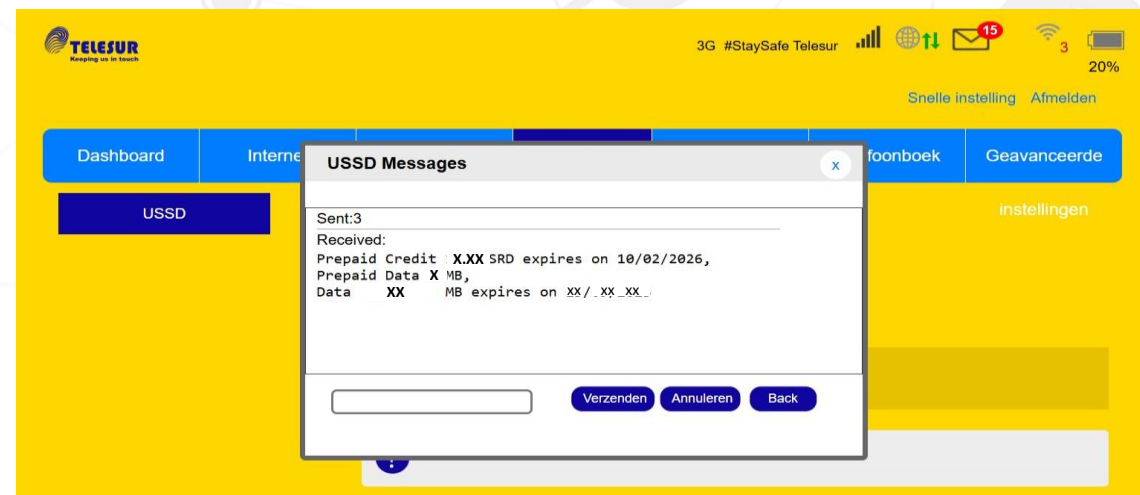


Een prepaid data only plan activeren via USSD

- MiFi vereist opwaardering via E-Top Up om de data pakketten te activeren via de MiFi.
- Open een web browser (Explorer, Safari) en voer het Ip adres 192.168.1.1 in.


192.168.1.1

- Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: admin

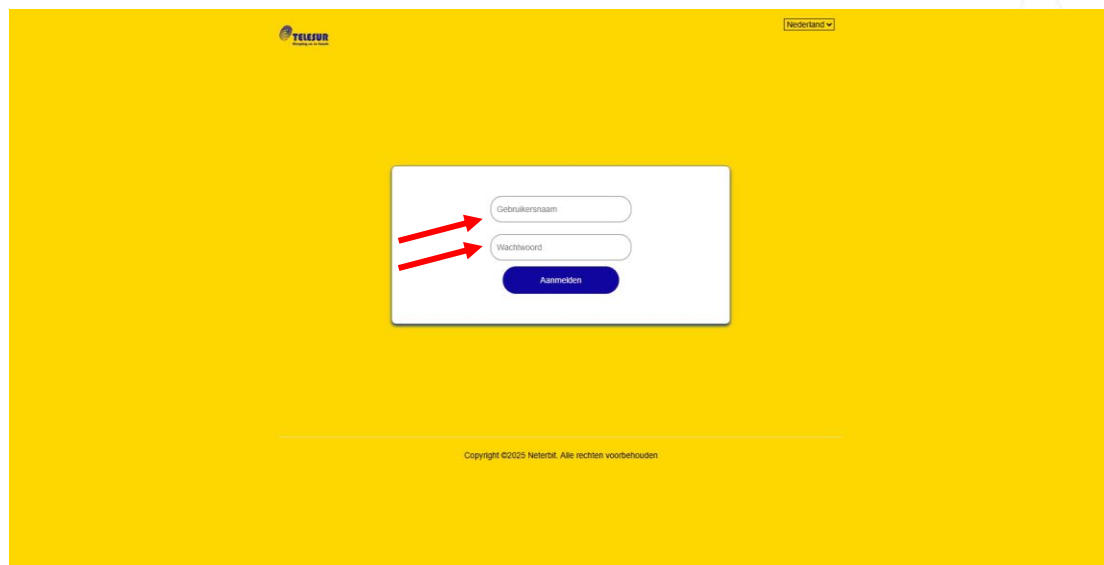

The screenshot shows the Telesur web interface with a login form. The form has two input fields: 'Gebruikersnaam' (Username) and 'Wachtwoord' (Password). Red arrows point to these fields. Below the fields is a blue 'Aanmelden' (Login) button. The background is yellow with the Telesur logo in the top left corner.

- De activering geschiedt via USSD in de web browser.

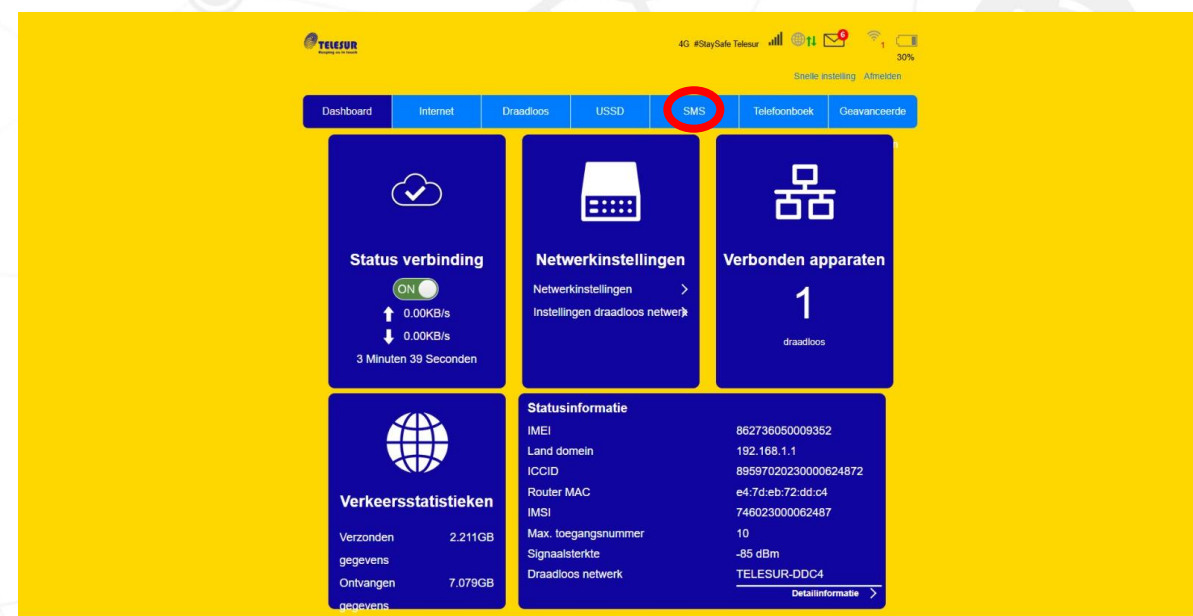

The screenshot shows the Telesur web dashboard. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Internet', 'Draadloos', 'USSD', 'SMS' (highlighted with a red circle), 'Telefoonboek', and 'Geavanceerde'. The main content area is divided into several sections:


- Status verbinding:** Shows a green 'ON' status, upload/download speeds of 0.00KB/s, and a timer of 3 Minuten 39 Seconden.
- Netwerkinstellingen:** Includes links for 'Netwerkinstellingen' and 'Instellingen draadloos netwerk'.
- Verbonden apparaten:** Shows 1 draadloos (wireless) device connected.
- Verkeersstatistieken:** Displays traffic statistics: Verzonden gegevens (2.211GB), Ontvangen gegevens (7.079GB).
- Statusinformatie:** Provides detailed information including IMEI, Land domein, ICCID, Router MAC, IMSI, Max. toegangsnummer, Signaalsterkte, and Draadloos netwerk.

Een prepaid data only plan activeren via USSD

- Navigeer naar het USSD menu (voer in *133#) in de spatie balk en klik op verzenden



- U krijgt het USSD menu te zien. Voer 4 in de spatiebalk en klik op verzenden

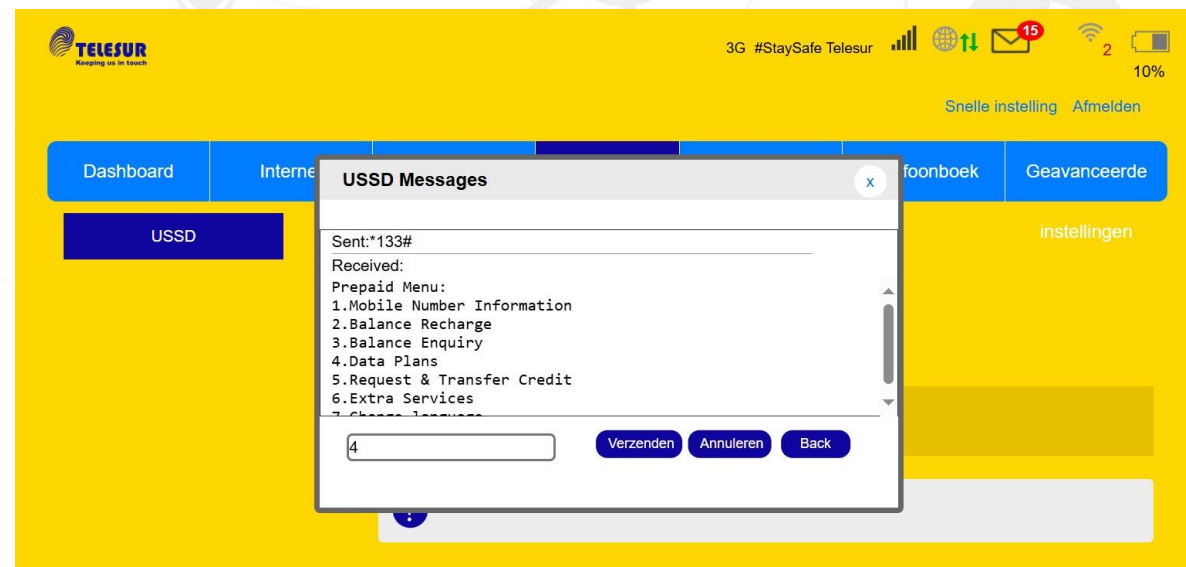

Een prepaid data only plan activeren via USSD

- U kunt dan uw gewenst data only pakket activeren door 1 of 2 of 3 in te voeren. Vervolgens klikt u op verzenden en uw data plan is actief.

The screenshot shows the Telesur USSD interface. At the top, there's a status bar with '3G #StaySafe Telesur', signal strength, a globe icon, a message icon with '15', and a battery icon with '20%'. Below this is a navigation bar with 'Dashboard', 'Internet', 'Telefoonboek', and 'Geavanceerde instellingen'. A 'USSD Messages' dialog box is open, displaying the following text:

Sent:4
Received:
Please check that your entry is a valid one, Data Plan Menu:
1.30D XX /SRD XXX
2.30D XX /SRD XXX
3.30D XX /SRD XXXX

Below the text is an input field containing the number '1'. To the right of the input field are three buttons: 'Verzenden', 'Annuleren', and 'Back'. A red arrow points to the 'Verzenden' button.

Data only

30 dagen	POPULAIR 30 dagen	30 dagen
45 GB	70 GB	95 GB
Activeringscode sms go 4 naar 4040 of via *133# <i>Rollover Pakket</i>	Activeringscode sms go 10 naar 4040 of via *133# <i>Rollover Pakket</i>	Activeringscode sms go 15 naar 4040 of via *133# <i>Rollover Pakket</i>

- **Let wel het Rollover dataplan is actief. Wilt u Rollover stopzetten? Voer *133# in, kies optie 4 daarna optie 5 en vervolgens 1 (yes)**

- Wilt u terug naar het USSD menu dan kunt u op back klikken. Wilt u terug naar de homepage dan kunt u klikken op annuleren.

Extra Info

- ✓ U kunt uw data monitoren in de web browser 192.168.1.1
- ✓ De WiFi SSID (naam van de MiFi Hotspot) en password mag u veranderen.
- ✓ Uw prepaid data pakket activeren via USSD of SMS zonder uw SIM kaart uit uw MiFi te halen.
- ✓ Opwaarderen geschiedt uitsluitend via E-Top Up (mobiel nummer noteren/onthouden). Opvragen van uw eigen mobiel nummer kan via *133#
- ✓ U kunt u een prepaid data only plan activeren of u kunt een postpaid data only contract aangaan voor 1 of 2 jr.
- ✓ Maximale DL/UL snelheden zijn afhankelijk van het aantal devices online en de 4G capaciteit op de lokatie van gebruik

